I INDICE

PRIMA DI USARE LA LAVASTOVIGLIE PAGINA 47

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE PAGINA 47

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI PAGINA 47

CONSIGLI PER RISPARMIARE ENERGIA ED ACQUA PAGINA 47

COME RIEMPIRE IL SERBATOIO DEL SALE PAGINA 48

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL BRILLANTANTE PAGINA 49

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL DETERSIVO PAGINA 49

COLLEGAMENTI PAGINA 50

PULIZIA E MANUTENZIONE PAGINA 51

GUIDA RICERCA GUASTI PAGINA 52

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PAGINA 52

Per il funzionamento ottimale della lavastoviglie, leggere attentamente queste istruzioni e consultare la tabella dei programmi di lavaggio.

PRIMA DI USARE LA LAVASTOVIGLIE

- Dopo aver tolto l'imballaggio, verificare che la lavastoviglie non abbia subito danni durante il trasporto e che la porta chiuda perfettamente. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato o al rivenditore.
- Il materiale d'imballaggio (sacchetti di plastica, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Utilizzare la lavastoviglie solo a scopo domestico e per gli usi previsti.
- Tutti gli allacciamenti alla rete idrica ed elettrica devono essere eseguiti da personale qualificato sulla base delle istruzioni fornite dal costruttore e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza locali in vigore (si vedano anche le istruzioni per l'installazione allegate).

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

1. **Materiale d'imballaggio**
   L'imballaggio è costituito da materiale riciclabile al 100% contrassegnato dal simbolo del riciclaggio ♺ .

2. **Prodotto**
   La lavastoviglie è stata prodotta con materiale riciclabile.
   Al momento della demolizione, procedere seguendo le prescrizioni locali per lo smaltimento dei rifiuti. In ogni caso la lavastoviglie deve essere resa inservibile tagliando il cavo di alimentazione.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

Sicurezza per bambini

- Non permettere ai bambini di giocare con la lavastoviglie.
- Conservare il detersivo, il brillantante ed il sale in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Consigli generali

- Utilizzare esclusivamente detersivi, brillantanti e sali rigeneranti specifici per lavastoviglie.
- A fine programma spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- In caso di guasto, spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- La porta aperta può sostenere solo il carico del cestello estratto, stoviglie comprese. Non utilizzare la porta aperta come base di appoggio e non sedersi né salire sulla stessa: la lavastoviglie potrebbe capovolgersi.
- In caso di necessità, il cavo di collegamento alla rete deve essere sostituito da un altro uguale reperibile presso il Servizio Assistenza. La sostituzione deve essere effettuata da un tecnico specializzato.
- **Solo per gli apparecchi provvisti di sistema di arresto acqua:**
  Nel tubo di alimentazione dell'acqua e nella scatola di plastica sono presenti componenti elettrici. Evitare quindi di tagliare il tubo e di immergere la scatola in acqua. In caso il tubo sia rovinato, spegnere immediatamente l'apparecchio.
- Non usare solventi nel vano di lavaggio: pericolo di esplosione!
- Capacità: 9 coperti.

Dichiarazione di conformità CE

Questo apparecchio è stato progettato, costruito e venduto in conformità con le seguenti Direttive:

- 73/23/CEE
- 89/336/CEE
- 93/68/CEE

CONSIGLI PER RISPARMIARE ENERGIA ED ACQUA

- Non risciacquare le stoviglie sotto acqua corrente.
- Se sono a disposizione fonti energetiche ecologiche, come riscaldamento a pannelli solari, pompe di calore o impianto di riscaldamento centralizzato, collegare la lavastoviglie alla conduttura dell'acqua calda fino ad una temperatura massima di 60° C.

  Accertarsi che il tubo di alimentazione dell'acqua sia di tipo adeguato.
  Si veda il capitolo "Collegamenti" delle presenti istruzioni.

COME RIEMPIRE IL SERBATOIO DEL SALE

Informarsi sul grado di durezza dell'acqua della vostra zona.

Chiedere alla società erogatrice del servizio acquedotto o consultare una recente bolletta dell'acqua per effettuare la regolazione appropriata.

- **Impostare il selettore per la durezza dell'acqua (se installato e a secondo del modello di apparecchio).** Posizionare il selettore in conformità con la tabella sotto riportata.
  - con 5 impostazioni (vedere figura):

Impostazione del selettore	Durezza dell'acqua	Gradi francesi °fH	Gradi tedeschi °dH
1	1 dolce *	0 - 15	0 - 9
1	1 - 2 media	16 - 25	10 - 15
2	2 media	26 - 38	16 - 22
3	3 medio-dura	39 - 60	23 - 35
4	4 dura	61 - 80	36 - 46
5	4 molto dura	81 - 92	47 - 54

*** Se la durezza dell'acqua corrisponde alla categoria "dolce" non è necessario l'uso del sale.**

- con 3 impostazioni (vedere figura):

Durezza dell'acqua	Gradi francesi °fH	Gradi tedeschi °dH
Impostazione minima	0 - 15	0 - 9
Impostazione media	16 - 40	10 - 23
Impostazione massima	40 - 92	24 - 54

- **Se la durezza dell'acqua è superiore a 1-2 (durezza media), prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta riempire il serbatoio con sale rigenerante ed avviare subito dopo un ciclo di lavaggio, in modo tale da eliminare subito la soluzione salina fuoriuscita ed evitare la corrosione. Per ottenere questo risultato il risciacquo preliminare non è sufficiente.**
- **Controllare con regolarità il livello del sale rigenerante.**
- **Attenzione: utilizzare solo sale per lavastoviglie! Il riempimento del serbatoio del sale con sostanze non idonee, ad esempio con detersivo, danneggia irrimediabilmente l'impianto di dolcificazione.**

Come riempire il distributore del sale:

1. Estrarre il cestello inferiore.
2. Svitare il tappo ruotandolo verso sinistra.
3. Se la lavastoviglie è nuova, riempire il contenitore del sale con acqua (circa 1 litro).
4. Riempire il contenitore con sale fino al bordo utilizzando l'imbuto fornito (circa 1,2 kg) e poi mescolare.
5. Avvitare il tappo, ruotandolo verso destra.

5 Impostazioni: (impostazione di fabbrica 2).

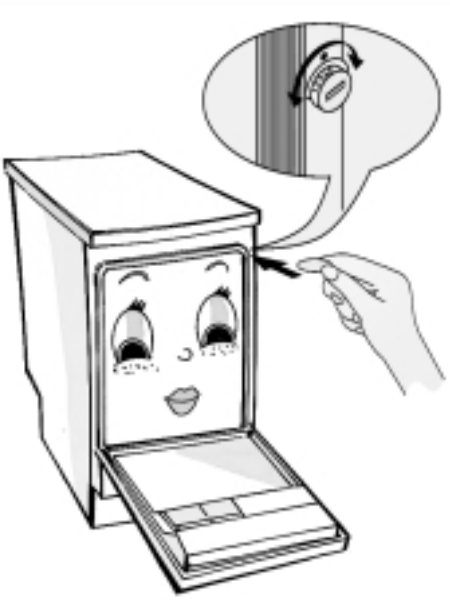

3 Impostazioni: (impostazione di fabbrica Max.).

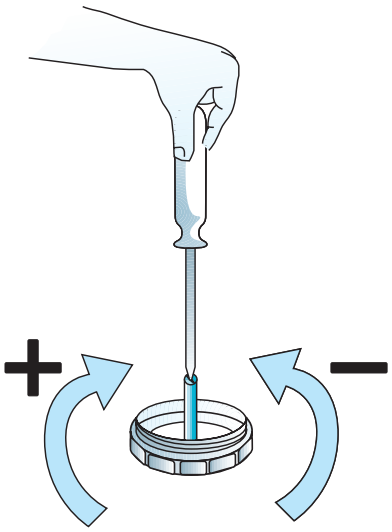

Indicatore del livello del sale

La lavastoviglie è dotata di un indicatore elettrico del livello del sale (diverso a secondo del modello).

Indicatore elettrico:

La spia ⊆ sul pannello dei comandi si illumina quando è necessario riempire il serbatoio del sale.

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL BRILLANTANTE

L'additivo brillantante facilita l'asciugatura e previene la formazione di antiestetiche macchie, strisce e depositi di calcare sulle stoviglie.Prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta, riempire il distributore.Successivamente, controllare con regolarità il livello del brillantante.
Utilizzare solo brillantante per lavastoviglie.

1. Svitare il tappo. Riempire il distributore con il brillantante e tenere sotto controllo l'indicatore di livello **D** (circa 130 ml).
2. **Se inavvertitamente si rovescia del brillantante, rimuoverlo immediatamente. In questo modo si evita un'eccessiva formazione di schiuma che può pregiudicare la riuscita del lavaggio.**
3. Chiudere il tappo o coperchio.

Come regolare la dose di brillantante.

(Aprire il coperchio e richiuderlo dopo aver eseguito la regolazione). Impostazione di fabbrica: 3.
Se i risultati di lavaggio o di asciugatura non sono soddisfacenti, modificare l'impostazione utilizzando una moneta o il manico di un cucchiaio (vedere **E** in figura).
Se le stoviglie presentano macchie biancastre, ridurre la regolazione del dosaggio.
Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte, oppure appaiono opache o macchiate, aumentare la regolazione del dosaggio.
Indicatore del livello del brillantante (ottico od elettrico a seconda del modello).

Indicatore visivo:
chiaro = vuoto
scuro = pieno.

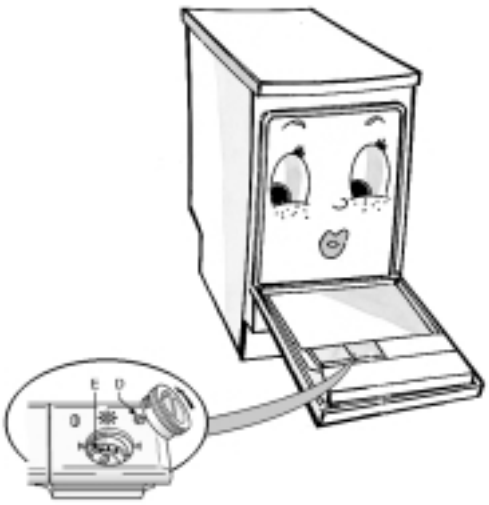

COME RIEMPIRE IL DISTRIBUTORE DEL DETERSIVO

Utilizzare solo detersivo per lavastoviglie.

Se si utilizzano i detersivi della "nuova generazione" contenenti enzimi, è preferibile selezionare i programmi Bio (questi sono tuttavia indicati anche per tutti i detersivi comuni).

Se si utilizzano detersivi in pastiglie, attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dalla casa produttrice.
Utilizzare sempre il dosaggio consigliato nella confezione. L'uso di detersivo in dosaggi superiori alla dose raccomandata può provocare la formazione di schiuma eccessiva, cattivi risultati di lavaggio ed inquinamento dell'ambiente.
Le dosi consigliate variano tra le diverse marche di detersivo.
Riempire il distributore del detersivo solo immediatamente prima dell'avvio di un programma di lavaggio.
Per aprire il coperchio (vedere **C** nel disegno).

COLLEGAMENTI

Consultare il libretto di istruzioni fornito in dotazione.

Tubi di alimentazione e di scarico dell'acqua:

- Osservare le norme vigenti emanate dall'Ente erogatore dell'acqua potabile.
- Assicurarsi che i tubi di alimentazione e scarico acqua non presentino pieghe o strozzature.
- Se la lunghezza dei tubi non è sufficiente, rivolgersi al Servizio Assistenza o al rivenditore.
- Il tubo di alimentazione deve essere collegato al rubinetto dell'acqua in modo sicuro e perfettamente a tenuta.
- Al momento dell'installazione, assicurarsi che l'acqua di scarico possa defluire liberamente (se necessario, rimuovere anche la reticella situata nel sifone del lavandino).
- Fissare il tubo di scarico al sifone con una fascetta, in modo che non possa staccarsi.
- Solo per apparecchi provvisti del sistema di arresto acqua: se vengono rispettate le istruzioni per il collegamento, il sistema di arresto acqua è in grado di prevenire fuoriuscite d'acqua che potrebbero danneggiare la vostra abitazione.

Collegamenti elettrici:

- Osservare le norme vigenti emanate dall'Ente erogatore dell'energia elettrica.
- La tensione di alimentazione è indicata sulla targhetta situata sulla parte interna della porta sul lato destro.
- La messa a terra dell'apparecchio è prescritta dalla legge.
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non azionare la lavastoviglie se sono presenti danni causati dal trasporto. Rivolgersi al Servizio Assistenza o al rivenditore.
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione, staccare l'alimentazione e chiudere il rubinetto dell'acqua.

1. Pulire il mobile esterno con un detersivo neutro. Non utilizzare abrasivi.
2. Pulire periodicamente la guarnizione della porta e l'interno della porta con un panno umido per rimuovere eventuali residui di cibo.

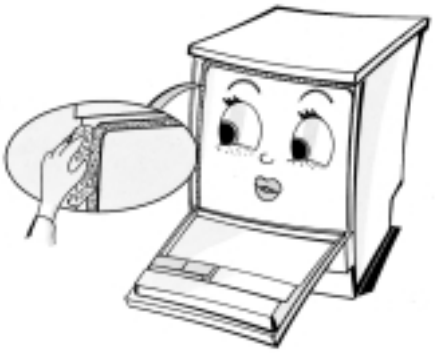

Se gli ugelli dei bracci vengono ostruiti da residui di cibo, pulirli come descritto nel seguito:

Braccio aspersore superiore:

- Smontare il braccio aspersore spingendolo verso l'alto **1** girandolo in senso antiorario **2** e poi spingendolo verso il basso **3**.
- Risciacquare gli ugelli sotto acqua corrente.
- Per rimontare il braccio aspersore, centrarlo nel supporto girevole ed inserirlo.
  Verificare che il braccio aspersore sia in grado di ruotare liberamente dopo l'inserimento.

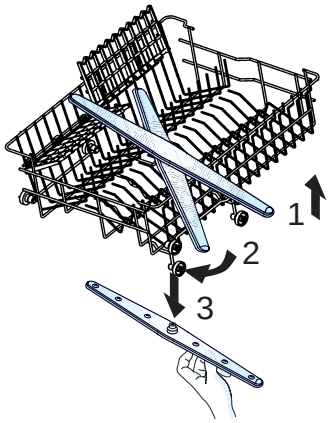

Braccio aspersore inferiore:

- Tirare il braccio verso l'alto (vedere il disegno).
- Risciacquare gli ugelli sotto acqua corrente.
- Per rimontare il braccio inferiore, centrarlo sul perno del rotore ed inserirlo.
- Rimontare il braccio e spingerlo verso il basso.
  Verificare che il braccio aspersore sia in grado di ruotare liberamente dopo l'inserimento.

Pulizia dei filtri:

1. Ruotare il filtro centrale **H** in senso antiorario ed estrarlo tirando verso l'alto.
2. Tirare fuori il filtro cilindrico **L** ed estrarlo dal microfiltro **M** separare i filtri in plastica spingendo delicatamente entrambe le parti e tirando (vedere disegno).
3. Dopo avere estratto il filtro centrale si può estrarre il filtro **G** (è sufficiente sollevarlo).
4. Pulire tutti i componenti.
   Durante il rimontaggio assicurare che i filtri siano rimessi in posizione correttamente per assicurare buoni risultati nel lavaggio.

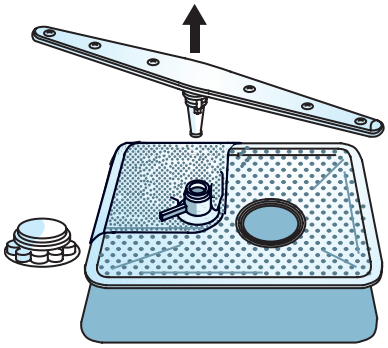

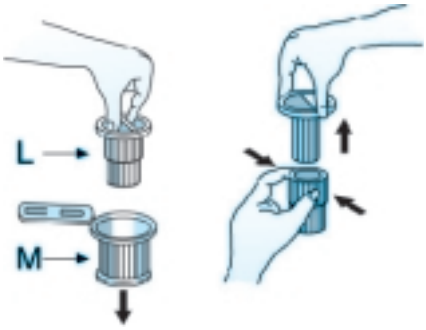

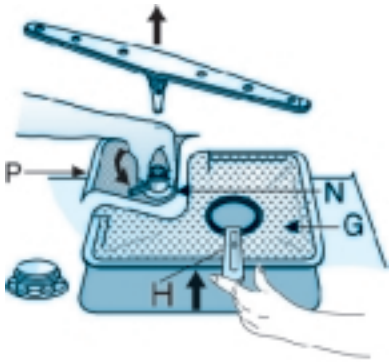

GUIDA RICERCA GUASTI

Qualora la lavastoviglie presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza.

Se l'anomalia permane, fare ripartire il programma dall'inizio.

Se nonostante tutto la segnalazione di guasto permane oppure ricompare, spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua. Contattare il Servizio Assistenza.

La lavastoviglie non funziona:

- La spina è inserita bene nella presa di corrente?
- Manca la corrente?
- La lavastoviglie è stata accesa premendo il pulsante On/Off? Il rubinetto dell'acqua è aperto? In caso contrario:
  - Aprire il rubinetto dell'acqua.
  - Controllare se l'afflusso di acqua è ostacolato da impurità.

  A questo scopo, chiudere il rubinetto dell'acqua, staccare il tubo dell'acqua, pulire il filtro, collegare il tubo dell'acqua al rubinetto, aprire il rubinetto.
- Lo sportello è chiuso correttamente?

Le stoviglie sono ancora sporche dopo il ciclo di lavaggio:

- È stato scelto un programma inadeguato?
- È stata utilizzata una quantità eccessiva oppure insufficiente di detersivo?
- I filtri sono sporchi oppure non correttamente inseriti?
- I bracci aspersori sono bloccati oppure gli ugelli sono ostruiti?
- Il tappo del serbatoio del sale non è stato avvitato a fondo?
- Le stoviglie sono state disposte in maniera corretta? (I getti dell'acqua devono raggiungere tutte le superfici delle stoviglie).
- I filtri sono sporchi?
  Le stoviglie sono state caricate capovolte? Fare attenzione, in particolare per le stoviglie di grandi dimensioni, che l'acqua possa defluire immediatamente dalle stoviglie e che non rimanga al loro interno.

Le stoviglie presentano delle macchie:

- Il distributore del sale non è stato regolato correttamente?
- Manca il sale nell'impianto di dolcificazione (serbatoio del sale)?
- È stata utilizzata una quantità insufficiente di detersivo?

Bicchieri e posate sono macchiati d'acqua:

- È stata utilizzata una quantità eccessiva di brillantante? (Regolare il distributore di brillantante su una posizione inferiore).

Quando l'elettrodomestico non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo:

- Eseguire due cicli del programma "Prelavaggio".
- Pulire i filtri.
- Estrarre la spina dalla presa a muro di alimentazione elettrica.
- Lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di cattivi odori.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Al momento del riuso dell'apparecchio, eseguire le operazioni descritte nel seguito:

- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Ricollegare l'alimentazione elettrica.

Nota:

In alcuni modelli, quando si preme il pulsante di accensione, viene eseguito un ciclo di pre-risciacquo prima del vero e proprio ciclo di lavaggio, per rigenerare il sistema di addolcimento dell'acqua.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se vi è possibile eliminare l'inconveniente (Vedere "Guida ricerca guasti").
2. Spegnere la lavastoviglie ed avviare nuovamente il programma per accertarsi che l'inconveniente sia stato eliminato.

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza.

Si prega di indicare:

- il tipo di anomalia.
- Il tipo e il modello della lavastoviglie.
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola Service sulla targhetta adesiva) riportato all'interno della porta sulla destra.

SERVICE 0000 000 00000

- Il vostro indirizzo completo e numero di telefono.